

ПАМЯТКА

населению о мерах пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, общежитиях возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.

Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правил пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.

Каждому квартирному жителю, владельцу индивидуального жилого дома, проживающему в общежитии, необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

Эксплуатация приборов отопления

➤ Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных – ежемесячно.

➤ Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50x70 см без дефектов и прогаров.

➤ Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**. Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только органами пожарной охраны.

➤ В общежитиях топка печей должна производиться специально назначенными и инструктированными лицами и заканчиваться не позднее 2-х часов до отхода жильцов ко сну.



При отоплении помещений запрещается:



- ◆ топить печи, имеющие трещины дверцы;
- ◆ растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
- ◆ перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей;

◆ оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

При эксплуатации электросетей и электроприборов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

✗ пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;


✗ пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;

✗ применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

✗ допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;

✗ самовольное проникновение в электроцит освещения жилого дома.

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

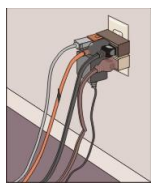

При эксплуатации телевизоров **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

➤ пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации;

➤ устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления;

➤ оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.



Строго соблюдайте правила пожарной безопасности! Будьте осторожны с огнем!

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «101», укажите точно адрес и место пожара.

